


メタルキャップ

NEW!!




- ・セットキャップの金属製仕上品です
- ・店舗・内装等に仕上材としてお使いいただけます
- ・セットキャップと同じように使用する事ができます
- ・DIYにも向いている製品です

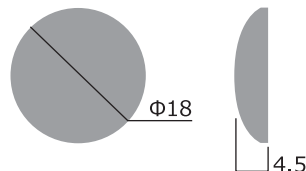

| 品名 | 1箱 |
|--|------|
| メタルキャップ PWP ニッケル ASL ニッケル ABL アンティーク ABD アンティーク ACL ブロンズ | 500ヶ |

材質：真鍮

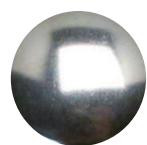

PWP ニッケル
(艶有り仕上)



ASL ニッケル
(艶消し仕上)



ABL アンティーク
(仙徳仕上)



ABD アンティーク
(黒皮調仕上)




ACL ブロンズ
(GB仕上)

実際の仕上色は現品にてご確認ください。

■メタルキャップの取付について


取付は以下のように行ってください。

- キャップのツメの片側を引掛けてから吻合させる
座金に吻合させる際は、キャップのツメを座金のエッジの片側に掛けるようにしてから吻合させてください。パチンという音がすれば吻合完了です。

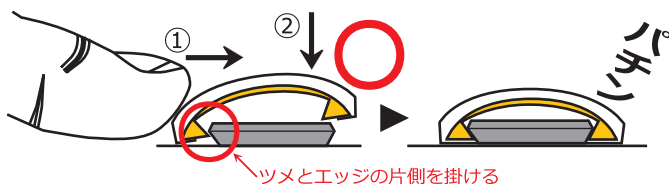

正しく吻合できません。ご注意ください!!

- 水平に吻合させる

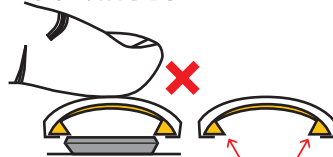

・無理に押し込むとキャップのツメがつぶれて吻合できなくなる

- 座金が接地面に沈んで取りついている



・キャップのツメが座金のエッジに掛らない

座金に対して水平に吻合させようとする座金の外形が干渉すぎてエッジに吻合しにくくなります。

セットキャップメタルカラー



No.5411



No.5409



No.5457



Dゴールド



SSゴールド

セットキャップ座金



Φ5 真鍮 A
15.-



Φ4 真鍮
17.-



Φ4PC (透明)
10.-



Φ5D タイプ
10.-



Φ4D タイプ
10.-

実際の仕上色は現品にてご確認ください。